


# Manual del Usuario

## Easy Fold

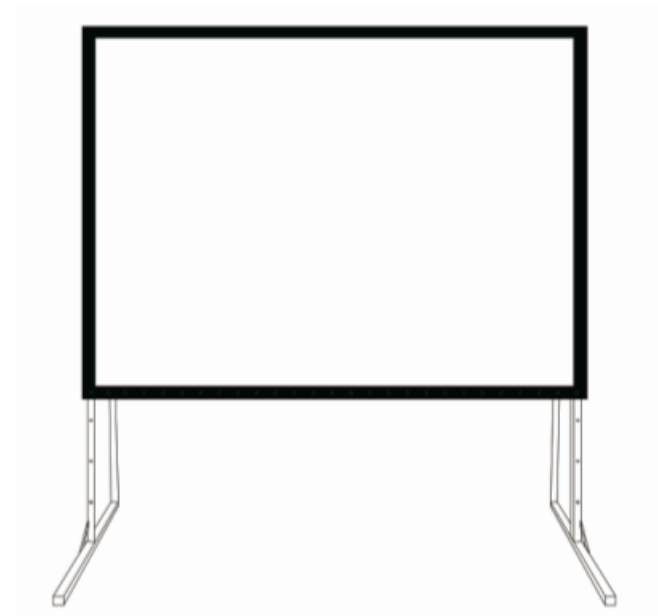

- Excelente calidad de imagen
- Diseño elegante
- Fácil de usar

Gracias por elegir nuestra pantalla. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.


Gracias por elegir nuestra pantalla. Lea cuidadosamente este manual del usuario antes de utilizar la pantalla. El uso correcto y mantenimiento adecuado garantizará la larga vida del producto.

### Instrucciones para el usuario

- Al configurar la pantalla de proyección, asegúrese de identificar el frente y el reverso de la tela de la pantalla. El frente y reverso de la pantalla de proyección puede identificarse por la tarjeta la cual cuelga de la esquina de la tela de la pantalla o en la funda de tela de la pantalla.
- El polvo, suciedad y rayones en la superficie de proyección afectarán la calidad de la imagen. Tome en cuenta las siguientes indicaciones para evitar esto.
  1. No toque la superficie de proyección con las manos.
  2. No escriba o dibuje sobre la superficie de proyección.
  3. No utilice los dedos u objetos filosos para señalar sobre la superficie de proyección, esto dañará la tela de la pantalla.
  4. Utilice un trapo suave húmedo o un cepillo suave para limpiar la superficie de proyección.
  5. No utilice productos químicos para limpieza o alcohol para limpiar la superficie de proyección. Utilice sólo agua limpia.
- Después de utilizar la pantalla, desensámblela y colóquela en el gabinete de aluminio proporcionado.
- Sólo adultos podrán operar la pantalla para evitar accidentes y lesiones.

### Descripción del Producto

- **Diseño:**  
El marco de aluminio es ligero y fácil de manipular. Esto hace que sea fácil de transportar, ensamblar y desensamblar.
- **Tela de la pantalla:**  
La tela de la pantalla está sujeta al marco rectangular con botones de presión que aseguran una superficie uniformemente distribuida y perfectamente plana. Ambos tipos de tela son duraderos y pueden enrollarse en numerosas ocasiones sin que sufra daño; el índice de distorsión del marco es menor a 1%.
- **Ensamblado:**  
La pantalla puede ensamblarse en poco tiempo dependiendo del tamaño, sin el uso de herramientas. La pantalla debe almacenarse en un gabinete de aluminio resistente al impacto cuando no se esté en uso.
- **Ideal para:**  
Juntas de negocio, iglesias y escuelas,  
Centros de convenciones y salas de capacitación industrial.  
El uso correcto de la pantalla de proyección garantizará mejores resultados.  
Para una proyección frontal ensamble y coloque la pantalla como se indica en la Fig. 1fig.1  
Para una proyección posterior ensamble y coloque la pantalla como se indica en la fig.2



Contenido y lista de accesorios. Al desempacar la pantalla, revise que todas las partes de la lista sean las correctas.

Utilice las partes tal como se indica en el manual del usuario.

### (Lista de partes) 250 pulgadas


Tamaño de pantalla especificado (pulg.)	250		
Parte	Número de parte	Cantidad	Unidad
Tela de la pantalla	2	1/2	Pzas
Patatas plegables	3	2	Pzas
Funda de tela de la pantalla	4	1/2	Pzas
Tornillos M8X80	5	12	Pzas
Tornillos M8X50	5	2	Pzas
Manual del usuario	6	1	Pzas
Certificado de CC	7	1	Pzas
Caja de cartón de la funda de tela	8	1/2	Pzas
Estuche de aluminio	9	2	Pzas
Marco plegable	10	2	Pzas
Poste de conexión	11	4	Pzas
Tornillo M8X16	12	16	Pzas










### (Lista de partes) 100-200 pulgadas

Tamaño de pantalla especificado (pulg.)	100, 120, 150, 180, 200		
Parte	Número de parte	Cantidad	Unidad
Marco plegable	1	1	Pzas
Tela de la pantalla	2	1	Pzas
Patatas plegables	3	2	Pzas
Funda de tela de la pantalla	4	1	Pzas
Tornillos M8X50	5	8/10	Pzas
Manual del usuario	6	1	Pzas
Certificado de CC	7	1	Pzas
Caja de cartón de la funda de tela	8	1	Pzas
Estuche de aluminio	9	1	Pzas

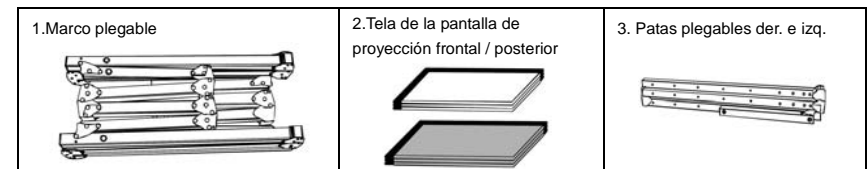Nota: La lista de partes anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.

### Diagrama de Partes




4. Funda de tela de la pantalla 	5. Tornillo M8X80 M8x50 	6. Manual del usuario 
7. Certificado de CC 	8. Caja de cartón de la funda de tela 	9. Gabinete de aluminio 
10. Marco plegable 	11. Poste de conexión 	12. Tornillo M8X16 



Nota: La lista de partes anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.

### Instrucciones de ensamblado

3


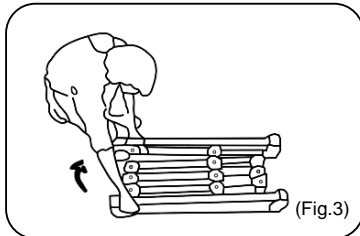


1. Extraiga el marco del gabinete y colóquelo en una superficie plana. Despliegue las secciones más largas primero. (Fig.3+4)

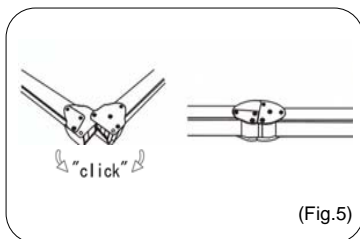
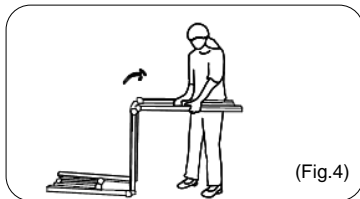


2. Despliegue el marco hasta que el seguro de la bisagra haga "click" y se asegure en su lugar. Repita el procedimiento para las secciones más cortas. (Fig.5+6)

### Instrucciones de ensamblado

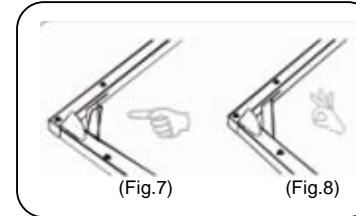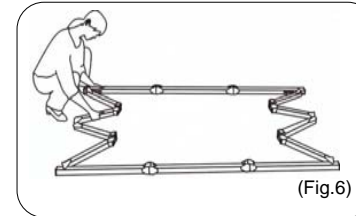


3. Asegúrese de que las 4 esquinas del marco estén a 90° y que el soporte de bisagra esté recto y no doblado. (Fig.7-9)

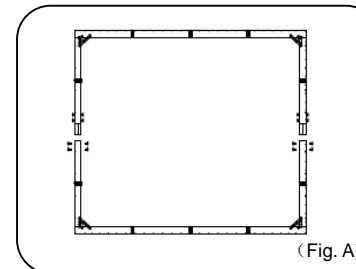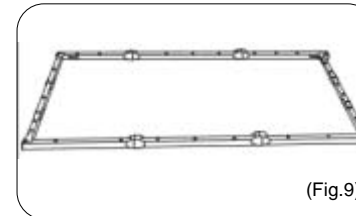


### Instrucciones de ensamblado 250"

Fije el marco superior al marco inferior y sujete los dos marcos con los tornillos M8X16. (Fig. A-B)

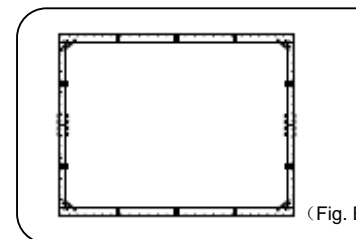



Instrucciones de ensamblado

5



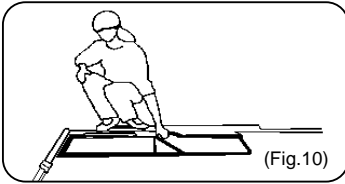


4. Extraiga la tela de la pantalla de su funda y colóquela dentro del marco por una esquina.


Despléguela como se muestra en el diagrama. (Fig.10+11)

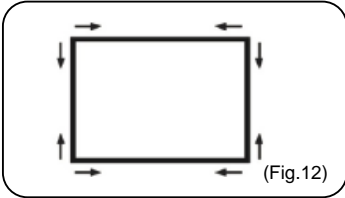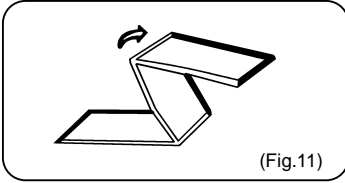


5. Una vez que la tela de la pantalla esté completamente extendida, asegúrela al marco con los botones de presión. Asegure los botones de presión en el orden indicado en la Fig.12-15.

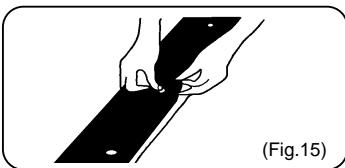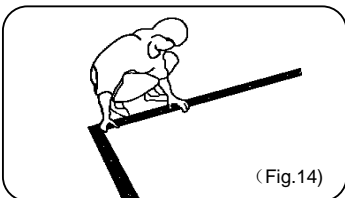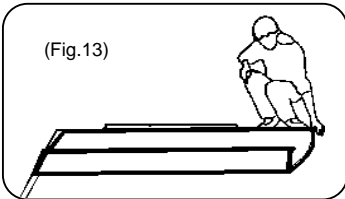


Instrucciones de ensamblado

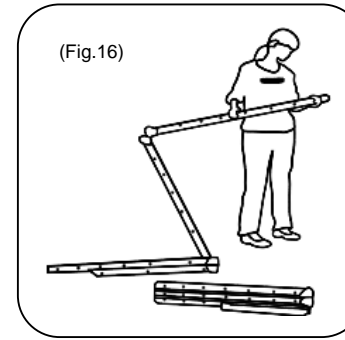


6. Extraiga las patas plegables del gabinete y desdóblelas como se muestra en la Fig. 16. Asegúrese de que las bisagras hagan clic una vez que estén en su posición.

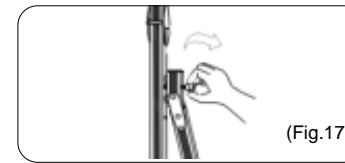


7. Una vez que las patas estén aseguradas en su lugar, tome los tornillos de mano para asegurar la pata de apoyo a la pata vertical en la posición adecuada. La pata de apoyo puede ajustarse a la longitud adecuada. Si el marco se sujeta a las patas en una posición más alta, la pata de apoyo también deberá ajustarse respectivamente. (Fig.17+19)

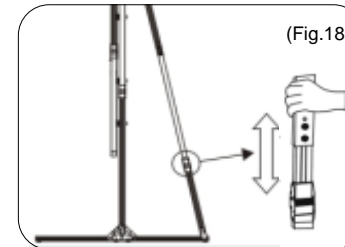



Instrucciones de ensamblado

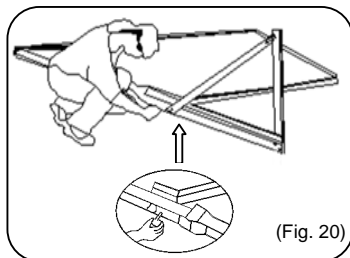


8. Coloque el marco en el piso y coloque las patas a los costados del marco. Utilice los tornillos de mano para asegurar el marco a las patas, antes de apretar ambos lados firmemente. (Fig.20+21)

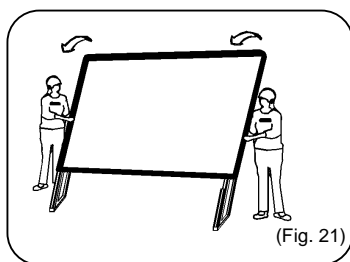

9. Cuando el marco esté en posición vertical, pliegue los pies de enfrente de las patas. El ensamblado está completo y la pantalla de proyección estará estable en una superficie plana. (Fig.22)

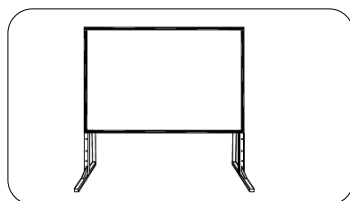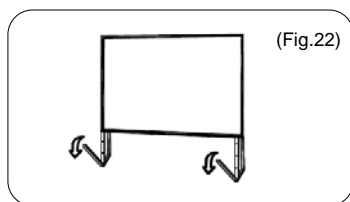



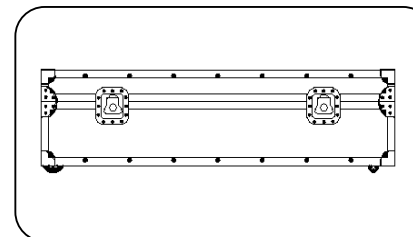

Instrucciones de ensamblado



10. Al terminar de usar la pantalla, desensámblela y guárdela en el gabinete proporcionado. Para desensamblar la pantalla, aplique el procedimiento de ensamblado en orden inverso.


Notificación de seguridad

 <b>Advertencia</b>	<p>El uso indebido de la pantalla puede causar daños a la pantalla, o lesiones a las personas.</p>	 <b>Aviso</b>	<p>La pantalla de proyección debe colocarse en una superficie estable con suficiente espacio. De lo contrario, la pantalla puede caer y dañarse o provocar una lesión a una persona.</p>
 <b>No trepe en la pantalla</b>	<p>No cuelgue objetos en la pantalla o trepe en ella, ya que la pantalla puede caer y dañarse o provocar una lesión.</p>	 <b>Advertencia</b>	<p>Después de usar la pantalla de proyección, desensámblela y colóquela en el gabinete de aluminio proporcionado. Esto lo protegerá del polvo, suciedad y de un posible daño.</p>


Nota: Si la pantalla presenta defectos o si de alguna forma está dañada, no trate de reparar la pantalla de proyección usted mismo. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para programar su reparación. Las partes de la pantalla de proyección y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Aviso


No

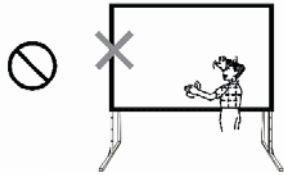

No toque la superficie de proyección con las manos.

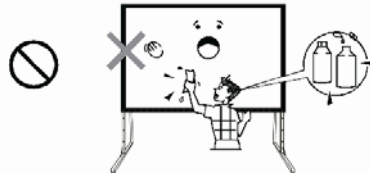

No utilice productos químicos de limpieza para limpiar la superficie de proyección.

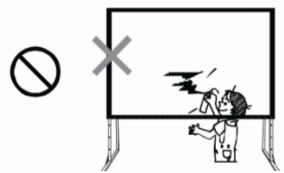


No dibuje o escriba sobre la superficie de proyección.



No desensamble la pantalla.

Correcto

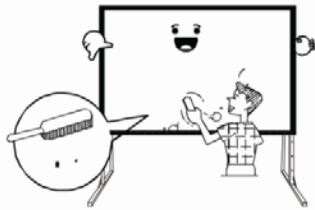

Utilice un trapo húmedo o cepillo suave para limpiar la superficie de proyección.



Utilice agua y un trapo suave para limpiar la pantalla.



Después de utilizar la pantalla, desensámblela y guárdela en el gabinete proporcionado.

