



**Redleaf**

Mayorista especializado en Pantallas de Proyección, Interactivas, Pizarrones y Soportes



## **Carro porta Laptops Para 24, 30, 36 ó 42 Unidades**

Mod. LCC-24, LCC-30, LCC-36 y LCC-42

### **Características:**

<b>Material</b>	Acero con recubrimiento en polvo
<b>Acabado de color</b>	Negro
<b>Capacidad</b>	24, 30, 36 ó 42 unidades (a elección)
<b>Cantidad de estantes</b>	2 ó 3 estantes (según modelo)
<b>Divisor</b>	Acero recubierto de caucho
<b>Distancia del divisor</b>	33mm
<b>Puertas</b>	2 frente; 2 espalda, perforada
<b>Ventilación</b>	Todos los lados
<b>Voltaje</b>	110V-125V
<b>Mantenimiento de cable</b>	Clips para cable de carga
<b>Cerrar</b>	Cerradura con llave en la puerta delantera y trasera; Incluye 2 llaves
<b>Ruedas (4)</b>	Goma antideslizante de 4"; dos ruedas incluyen frenos de bloqueo
<b>Longitud del cable</b>	3m



modelos LCC-36 y 42



de lado



frente



atrás



**Redleaf México S.A. de C.V.**

Profr. Bernardo Garza Treviño No. 1715 Col del Maestro, Monterrey, N.L. C.P. 64180

T. 81-8346-2293 | ☎ 81-3238-0599 | ventas@redleaf.com.mx | www.redleaf.com.mx | f @redleafmexico





de lado



frente



atrás


modelos LCC 24 y 30



### Medidas de cada Modelo:

Modelo	Capacidad (Laptops)	Medidas del Carro (mm)			Medidas de cada Ranura (mm)			Peso Kgs.
		Largo	Ancho	Alto	Ancho	Profundidad	Altura	
LCC-24	24	567	520	970	33	410	305	45.0
LCC-30	30	685	520	970	33	410	305	55.0
LCC-36	36	567	520	1285	33	410	305	65.0
LCC-42	42	645	520	1285	33	410	305	75.0

### Temporizador del Carro de Carga

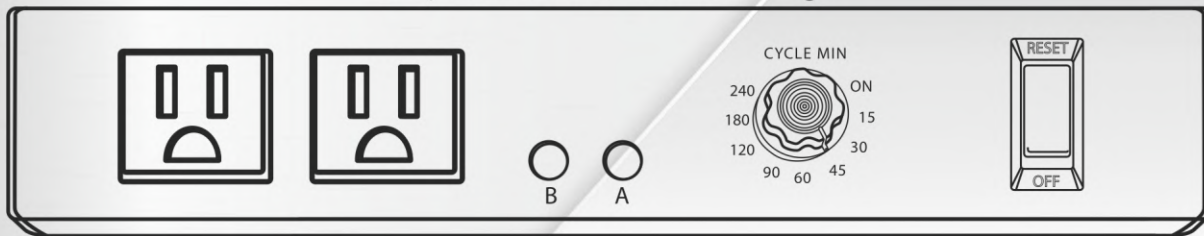

Tomas de corriente

Indicador de Luces  
B A

Temporizador

Botón de Reinicio

#### 1 Configuración del temporizador de ciclo:

Su Cycle Timer evita la sobrecarga al cargar los dispositivos por etapas. Por ejemplo, si configura el dial en 15 minutos, su carrito primero cargará el lado A durante 15 minutos y luego cargará el lado B durante 15 minutos. Alternará continuamente hacia adelante y hacia atrás hasta que se retiren los dispositivos o se apague el carro. El lado que se está cargando actualmente se muestra mediante las luces indicadoras A y B.

#### 2 Restablecer o apagar:

Para restablecer su ciclo de carga, presione el botón Restablecer y gire el temporizador de ciclo al tiempo deseado. Simplemente presione el botón Apagar para apagar su carrito por completo.

